Solid B2710
Instrukcja obsługi



SAMSUNG

Korzystanie z instrukcji

Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego Samsung. Ten telefon umożliwia wysokiej jakości komunikację bezprzewodową oraz rozrywkę dzięki zastosowaniu wyjątkowej technologii firmy Samsung oraz spełnieniu surowych standardów.

Niniejszy podręcznik użytkownika ma na celu zaprezentowanie użytkownikowi funkcji telefonu.

Przeczytaj najpierw

- W celu zagwarantowania bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji urządzenia, przed przystąpieniem do używania telefonu prosimy o zapoznanie się z zaleceniami, dotyczącymi bezpiecznej eksploatacji i niniejszym podręcznikiem użytkownika.
- W opisach czynności w tym podręczniku uwzględniono domyślne ustawienia telefonu.
- Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszym podręczniku mogą się różnić od faktycznego produktu.
- Zawartość niniejszego podręcznika może się różnić od produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez usługodawców lub operatorów, a także może ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję podręcznika użytkownika można znaleźć w witrynie www.samsung.com.
- Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od telefonu, oprogramowania i operatora.
- Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie pochodzące od stron trzecich.

- Oprogramowanie telefonu można zaktualizować, odwiedzając stronę www.samsung.com.
- Dźwięki, tapety i obrazy dostarczane są wraz z telefonem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu pomiędzy firmą Samsung a ich odpowiednimi właścicielami. Wyodrębnianie tych materiałów i ich wykorzystywanie do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za takie naruszenia ze strony użytkownika.
- W żadnych okolicznościach Samsung i Autoryzowane Serwisy Samsung nie ponoszą odpowiedzialności za utratę danych zawartych w pamięci telefonu.
- Prosimy o zachowanie niniejszego podręcznika, aby móc korzystać z niego w przyszłości.

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z ikonami stosowanymi w niniejszej instrukcji.

Ostrzeżenie—sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób

Przestroga—sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie telefonu lub innego sprzętu

Uwaga—wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje

► **Przeczytaj**—strony zawierające informacje na dany temat, na przykład: ► s. 12 (oznacza: "patrz strona 12")

→ **Następnie**—kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: W trybie Menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** (oznacza wybranie **Wiadomości**, a następnie **Utwórz wiadomość**)

[ ] **Nawiasy kwadratowe**—klawisze telefonu, na przykład: [⏻] (oznacza klawisz włączania/wyłączania/zakończenia połączenia)

< > **Nawiasy ostrokątne**—klawisze programowe sterujące różnymi funkcjami na poszczególnych ekranach, na przykład: <**OK**> (oznacza klawisz programowy **OK**)

Prawa autorskie

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG stanowią zarejestrowane znaki towarowe firmy Samsung Electronics.
- Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Oracle i Java są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Oracle i/lub jej spółek zależnych. Pozostałe nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
- Windows Media Player® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich odnośnych właścicieli.

CE0168



Spis treści

Montaż

Rozpakowywanie

Sprawdź, czy w pudełku z produktem znajdują się następujące elementy:

- telefon komórkowy,
- bateria (litowo-jonowa / 1300 mAh),
- ładowarka podróżna,
- instrukcja obsługi.

Należy używać tylko oprogramowania zatwierdzonego przez firmę Samsung. Oprogramowanie pirackie lub nielegalne może spowodować uszkodzenia albo awarie nieobjęte gwarancją producenta.


- Elementy oferowane razem z telefonem mogą się różnić w zależności od oprogramowania i akcesoriów, dostępnych w konkretnym regionie lub oferowanych przez danego operatora.
- Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.
- Dostarczone akcesoria są optymalnie dostosowane do tego telefonu.
- Akcesoria inne niż dostarczone mogą nie być zgodnie z posiadanym telefonem.

Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne. Aby korzystać z karty UMTS, możesz zakupić kartę Universal Subscriber Identity Module (USIM).


Aby zainstalować kartę SIM lub USIM i baterię:

1. Jeżeli telefon jest włączony, wyłącz go, naciskając i przytrzymując klawisz [⏻].
2. Odkręć śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby odblokować pokrywę tylną i zdejmij pokrywę.

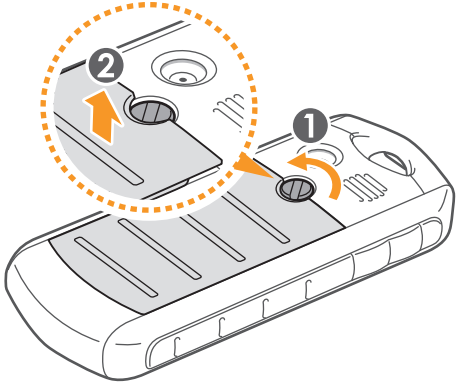


Pokrywy nie należy odkręcać paznokciami. Należy użyć monety lub śrubokręta.

3. Włóż kartę USIM lub SIM.

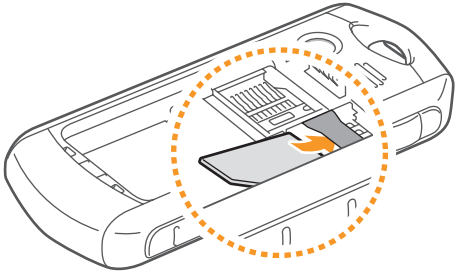


- Włóż kartę SIM lub USIM, kierując pozłacane styki w dół.
- Bez włożonej karty SIM lub USIM można korzystać z usług niesieciowych oraz z niektórych menu telefonu.

4. Włóż baterię.

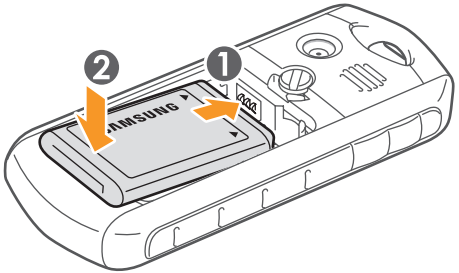

5 Załóż pokrywę tylną i dokręć śrubę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować pokrywę.

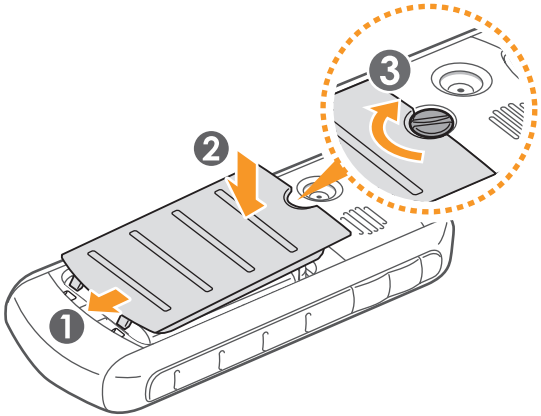

Upewnij się, że pokrywa jest prawidłowo zamknięta, a śruba została mocno dokręcona, aby uniknąć uszkodzeń, jakie mogą być spowodowane przedostaniem się wody do wnętrza.

Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem telefonu należy naładować baterię.

Baterię w telefonie można ładować przy użyciu ładowarki podróżnej lub podłączając go do komputera przy użyciu kabla do przesyłania danych.


Należy używać wyłącznie ładowarek i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niekompatybilnych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii lub uszkodzenie telefonu.

Gdy bateria zbliży się do stanu rozładowania, zostanie wyemitowany sygnał ostrzegawczy i pojawi się komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Ikona baterii będzie pusta i zacznie migać. Jeżeli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, telefon wyłącza się automatycznie. Aby dalej używać telefonu, należy naładować baterię.

› Ładowanie przy użyciu ładowarki podróżnej

1 Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego z boku telefonu.

2 Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda wielofunkcyjnego.

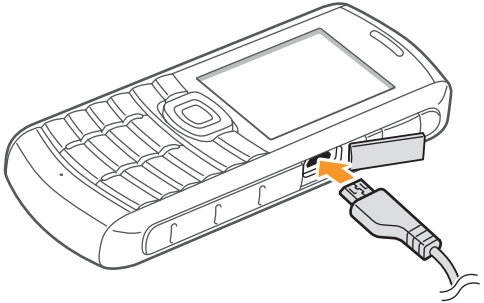

Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróżnej może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

3 Podłącz większą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda elektrycznego.

- Można także używać telefonu, gdy jest on ładowany, ale spowoduje to wydłużenie czasu całkowitego ładowania baterii.
- Podczas ładowania telefon może się rozgrzać. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność telefonu.
- Jeśli telefon nie działa prawidłowo, należy go odnieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

4 Po całkowitym naładowaniu baterii (gdy ikona nie jest animowana) odłącz ładowarkę podróżną od telefonu, a następnie od gniazdka elektrycznego.

Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.

› Ładowanie przy użyciu kabla do przesyłania danych

Przed przystąpieniem do ładowania upewnij się, że komputer jest włączony.

1. Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego z boku telefonu.
2. Podłącz jeden koniec (mikro USB) kabla do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego.
3. Podłącz drugi koniec kabla do przesyłania danych do portu USB komputera.

W zależności od używanego kabla do przesyłania danych ładowanie może rozpocząć się z pewnym opóźnieniem.

4. Po całkowitym naładowaniu baterii (gdy ikona nie jest animowana) odłącz kabel do przesyłania danych od telefonu, a następnie od komputera.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalne)


Aby móc przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Telefon obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności maksymalnej do 16 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).

Firma Samsung stosuje obowiązujące standardy w zakresie kart pamięci. Niektóre marki mogą nie być całkowicie zgodne z telefonem. Użycie niezgodnej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia telefonu i samej karty, a także utraty zapisanych na karcie danych.


- Telefon obsługuje tylko system plików FAT na karcie pamięci. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, telefon wyświetli pytanie o jej przeformatowanie.
- Częste zapisywanie i kasowanie danych powoduje skrócenie żywotności kart pamięci.

1 Odkręć śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby odblokować pokrywę tylną i zdejmij pokrywę.

2 Włóż kartę pamięci tak, aby złote złącza były skierowane w dół.

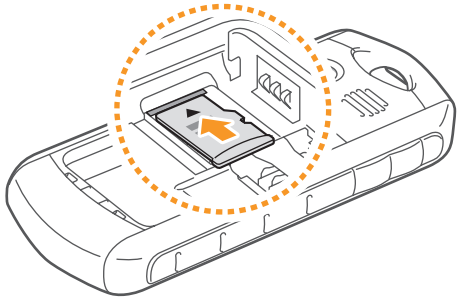

3 Delikatnie naciśnij kartę pamięci w dół, a następnie przesuń do tyłu, aż zaskoczy na miejsce.

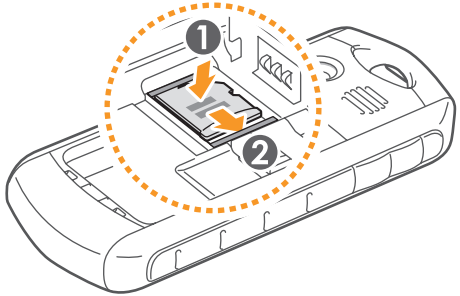

4 Włóż baterię.

5 Załóż pokrywę tylną i dokręć śrubę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować pokrywę.

› Wyjmowanie karty pamięci

1 Upewnij się, że karta pamięci nie jest w użyciu.

2 Odkręć śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby odblokować pokrywę tylną i zdejmij pokrywę.

3 Delikatnie naciśnij kartę pamięci do szczeliny, aż zostanie odblokowana, a następnie wysuń ją z gniazda karty pamięci.

Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez telefon. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.

› Formatowanie karty pamięci

Karta sformatowana w czytniku na komputerze może być niezgodna z telefonem. Należy więc ją formatować wyłącznie w telefonie.

W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Pamięć** → **Karta pamięci** → **Formatuj kartę pamięci** → <**Tak**>.

Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych, zapisanych w telefonie danych. Gwarancja producenta nie obejmuje utraty danych w wyniku działań użytkownika.



Wprowadzenie

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻].
2. Jeśli to konieczne, wprowadź kod PIN i naciśnij klawisz <**OK**>.
3. Po uruchomieniu kreatora konfiguracji dostosuj telefon do swoich preferencji, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na ekranie.


Aby wyłączyć telefon, powtórz czynność opisaną w punkcie 1.

- W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez personel.
- Aby korzystać tylko z usług niesieciowych telefonu, należy przełączyć go na profil offline. ▶ s. 22

Zapoznanie się z telefonem

› Wygląd telefonu



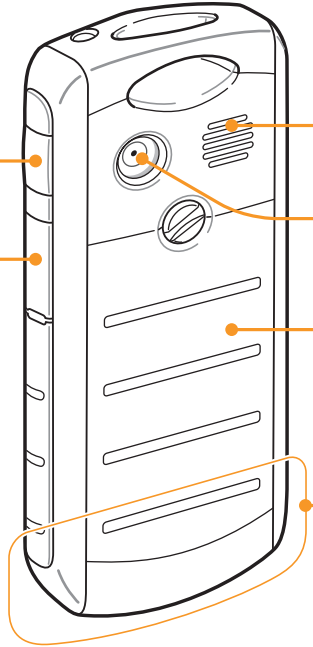

› Odporność na działanie wody i kurzu

Telefon posiada ograniczoną ochronę przed przypadkowym wystawieniem go na działanie wody w niektórych warunkach, ale nigdy nie należy celowo zanurzać telefonu w wodzie.

- Nie należy wystawiać telefonu na działanie słonej lub jonizowanej wody ani wody pod wysokim ciśnieniem.



- Nie należy wystawiać telefonu na działanie wysokiego ciśnienia wody lub innych cieczy, takich jak woda słona, jonizowana lub brudna.




- Należy upewnić się, że wszystkie osłony są odpowiednio założone i szczelnie zamknięte.



- Należy zawsze dbać o czystość tylnej części obudowy i osłony gniazda wielofunkcyjnego oraz obszaru wokół nich. Należy również uważać, aby ich nie uszkodzić. Po zabrudzeniu tylna część obudowy i osłona gniazda wielofunkcyjnego mogą nie zapewniać ochrony przed brudem i wodą.
- Wszelkie czynności serwisowe mogą prowadzić do zmniejszenia poziomu ochrony przed pyłem i wodą. Jeżeli telefon poddawany był czynnościom serwisowym, należy nie dopuszczać do kontaktu telefonu z pyłem i wodą.
- Wystawianie telefonu na działanie ekstremalnych temperatur może zmniejszyć poziom ochrony przed pyłem i wodą. Telefon można używać w przedziale temperatur -20°C do 50°C.

› Klawisze

Klawisz	Funkcja
 Głośność	Dostosowanie głośności telefonu.
 Klawisz programowy	Wykonywanie operacji wskazywanych w dolnej części wyświetlacza.
 Wybieranie	Wykonanie lub odebranie połączenia; w trybie oczekiwania umożliwia wyświetlenie połączeń ostatnio wykonanych, nieodebranych lub odebranych.
 Czterokierunkowy klawisz nawigacyjny	Przewijanie opcji menu; w trybie oczekiwania, dostęp do menu użytkownika (w lewo/w prawo/w górę/w dół); w trybie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj klawisz nawigacyjny, aby wykonać fałszywe połączenie.

Klawisz		Funkcja
	Potwierdzenie	W trybie menu: wybranie podświetlonej opcji menu lub potwierdzenie wprowadzonych danych.
	Klawisz włączania/ wyłączania/ zakończenia	Włączanie lub wyłączanie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); kończenie połączenia; w trybie menu powrót do trybu oczekiwania.
	Cyfry i litery	Wprowadzanie cyfr, liter i niektórych znaków specjalnych.

Klawisz		Funkcja
	Funkcje specjalne	Wpisywanie znaków specjalnych lub wykonywanie funkcji specjalnych; w trybie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj [✱], aby zablokować lub odblokować klawisze; naciśnij i przytrzymaj [#], aby włączyć profil cichy.
	Latarka	Włączanie i wyłączanie flesza (naciśnij i przytrzymaj).

› Ikony wskaźników

Ikony wyświetlane na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju i operatora.

Ikona	Definicja
	Moc sygnału
	Połączenie z siecią GPRS

Ikona	Definicja
	Połączenie z siecią EDGE
	Połączenie z siecią UMTS
	Trwa połączenie głosowe
	Trwa połączenie wideo
	Włączona funkcja wiadomości alarmowej
	Przeglądanie stron WWW
	Nawiązano połączenie z bezpieczną stroną WWW
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Przekazywanie połączeń włączone
	Połączono z komputerem

Ikona	Definicja
	Podłączony samochodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth lub zestaw słuchawkowy
	Bluetooth włączony
	Alarm włączony
	Włożono kartę pamięci.
	Nowa wiadomość SMS
	Nowa wiadomość MMS
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Aktywny profil normalny
	Aktywny profil cichy
	Trwa odtwarzanie muzyki

Ikona	Definicja
	Odtwarzanie muzyki wstrzymane
	Radio FM włączone
	Zawieszone radio FM
	Strona WWW zawierająca źródło RSS
	Poziom naładowania baterii
10:00	Bieżąca godzina

Blokowanie i odblokowywanie klawiatury

Można zablokować klawiaturę, aby zabezpieczyć klawiaturę przed przypadkowymi naciśnięciami. Aby zablokować klawiaturę, naciśnij i przytrzymaj [✱]. Aby odblokować klawiaturę, naciśnij i przytrzymaj [✱].

Przy włączonej automatycznej blokadzie klawiatura, nastąpi jej samoczynne zablokowanie po wyłączeniu się wyświetlacza.

Dostęp do opcji menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

1. W trybie oczekiwania wybierz <**Menu**> lub naciśnij klawisz potwierdzenia, aby uzyskać dostęp do trybu menu.
2. Przy użyciu klawisza nawigacyjnego wybierz menu lub opcję.
3. Naciśnij klawisze <**Wybierz**>, <**OK**> lub klawisz potwierdzenia, aby potwierdzić podświetloną opcję.
4. Naciśnij klawisz <**Wstecz**>, aby przejść o jeden poziom w górę. Naciśnij klawisz [], aby zamknąć menu lub aplikację i powrócić do trybu oczekiwania.

Dostosowywanie ustawień telefonu

Można lepiej wykorzystać telefon, dostosowując go do własnych preferencji.

› Zmiana języka wyświetlacza

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Telefon** → **Język**.
2. Wybierz język.

Ustawianie bieżącej godziny i daty

1. W trybie Menu wybierz opcję **Ustaw.** → **Godzina i data**.
2. Ustaw format godziny i daty, a następnie wprowadź bieżącą godzinę i datę.

Regulacja głośności dźwięków klawiszy

W trybie oczekiwania, naciśnij klawisz [▲/▼].

Włączanie i wyłączanie profilu cichego

Aby włączyć lub wyłączyć tryb cichy, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [#].

Konfigurowanie profilu urządzenia

Można zmienić dźwięki telefonu, dostosowując bieżący profil telefonu lub przełączając telefon na inny profil. Aby skonfigurować profil:

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Profile telefonu**.
2. Przewiń listę do wybranego profilu.
3. Naciśnij klawisz <**Edytuj**>.
4. Dostosuj opcje dźwięku dla przychodzących połączeń i wiadomości, a także inne dźwięki telefonu.

   Dostępne opcje dźwięku mogą się różnić w zależności od wybranego profilu.

5. Naciśnij klawisz <**Wstecz**>.

Aby przełączyć się do innego profilu, wybierz profil z listy.

Wybór tapety dla ekranu trybu oczekiwania

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Wyświetlacz** → **Tapeta**.
2. Wybierz lokalizację pamięci.
3. Wybierz obraz.

Dostosowywanie jasności wyświetlacza

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Wyświetlacz** → **Jasność**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo, aby zmienić poziom jasności.
3. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

   Poziom jasności wyświetlacza ma wpływ na szybkość rozładowywania baterii telefonu.

› Ustawianie skrótów klawiszowych

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe**.
2. Wybierz klawisz, który ma zostać użyty jako skrót.
3. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza skrótu.

Kiedy korzystasz z inteligentnego ekranu głównego, klawisz nawigacyjny nie działa jako skrót.

› Korzystanie z inteligentnego ekranu głównego

Inteligentny ekran główny zapewnia dostęp do ulubionych aplikacji i kontaktów, a także umożliwia przeglądanie zbliżających się zdarzeń lub zadań. Zawartość inteligentnego ekranu głównego można dostosować do własnych preferencji i wymagań.

Aby dostosować inteligentny ekran główny,

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Wyświetlacz** → **Inteligentny ekran główny**.
2. Naciśnij klawisz <**Edytuj**>.
3. Wybierz pozycje, które mają być wyświetlane na inteligentnym ekranie głównym.

Dostępne aplikacje mogą się różnić w zależności od usługodawcy lub regionu.

4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**> lub naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zapisz**.

   Jeżeli wybrałeś **Zegar podwójny**, możesz ustawić drugi zegar.
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia.

Można zmienić styl ekranu trybu oczekiwania na inny. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Wyświetlacz** → **Inteligentny ekran główny** i przewiń w lewo lub w prawo, do żądanego stylu.

Aby przejść do elementów inteligentnego ekranu głównego, naciśnij klawisz nawigacyjny, aby przewijać elementy inteligentnego ekranu głównego, a następnie naciśnij potwierdzenia, aby wybrać element.

Aby dostosować pasek narzędzi skrótów,

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Wyświetlacz** → **Inteligentny ekran główny**.

2 Naciśnij klawisz <**Edytuj**>.

3 Przewiń do opcji **Pasek narzędzi skrótów** i naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Edytuj skróty**.

4 Wybierz menu, aby dokonać zmiany, lub wybierz puste miejsce.

5 Wybierz żądane menu.

Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Otwórz**, aby wybrać menu podrzędne (jeżeli jest to konieczne).

6 Naciśnij klawisz <**Zapisz**> lub naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zapisz**.

› Blokowanie telefonu

Można zablokować telefon, uaktywniając jego hasło.

1 W trybie menu wybierz opcję **Ustaw.** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada telefonu**.

2 Wprowadź nowe hasło o długości od 4 do 8 cyfr i naciśnij klawisz <**OK**>.

3 Ponownie wprowadź nowe hasło i naciśnij klawisz <**OK**>.

Przy pierwszym użyciu menu, które wymaga podania hasła, konieczne będzie utworzenie i potwierdzenie hasła.

Jeśli włączona jest funkcja blokady telefonu, należy podać hasło po każdym włączeniu telefonu.

- W przypadku zapomnienia hasła należy udać się do centrum serwisowego firmy Samsung w celu odblokowania telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę hasła, danych prywatnych ani inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym oprogramowaniem.

› Blokowanie karty SIM lub USIM

Można zablokować telefon, uaktywniając kod PIN dostarczony z kartą SIM lub USIM.

1 W trybie menu wybierz opcję **Ustaw.** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada PIN**.

2 Wprowadź kod PIN karty SIM lub USIM, a następnie wybierz klawisz <**OK**>.

Jeśli włączona jest funkcja kodu PIN, należy podać kod PIN po każdym włączeniu telefonu.

- Kilkukrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN spowoduje zablokowanie karty SIM lub USIM. Aby odblokować kartę SIM lub USIM, należy wprowadzić kod odblokowania dla danego kodu PIN (PUK).
- Jeżeli karta SIM lub USIM zostanie zablokowana po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PUK, należy udać się do operatora sieci w celu jej odblokowania.

› Aktywacja funkcji Mobile Tracker

Gdy do telefonu zostanie włożona nowa karta SIM lub USIM, funkcja Mobile Tracker spowoduje automatyczne wysłanie numeru kontaktowego do podanych odbiorców. Pomaga to w znalezieniu i odzyskaniu telefonu.

1 W trybie menu wybierz opcję **Ustaw.** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile Tracker**.
2 Wprowadź hasło i naciśnij klawisz <**OK**>.
3 Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wybrać opcję **Wł.**
4 Wybierz **Odbiorcy**, aby otworzyć listę odbiorców.
5 Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów.
6 Wybierz kontakty.
7 Po zakończeniu wybierania kontaktów naciśnij klawisz <**Dodaj**>.
8 Wybierz numer (jeśli to konieczne).
9 Aby zapisać odbiorców, naciśnij klawisz potwierdzenia.
10 Przewiń w dół i wprowadź nazwę nadawcy.
11 Naciśnij klawisz potwierdzenia → <**Akceptuj**>.

Wprowadzanie tekstu

Tekst można wprowadzać, naciskając klawisze na klawiaturze.

Zmiana metody wprowadzania tekstu

Dostępne tryby wprowadzania tekstu są zależne od regionu.

- Naciśnij i przytrzymaj [✱] i wybierz **Język wprowadzania**, aby wybrać język tekstów.
- Naciśnij i przytrzymaj [✱] i wybierz **Metoda wprowadzania(Abc)**, aby wybrać sposób wpisywania tekstów.
- Naciśnij klawisz [#], aby zmienić wielkość liter lub przełączyć między trybem wprowadzania tekstu i cyfr.
- Naciśnij klawisz [✱], aby przełączyć się do trybu symboli.
- Naciśnij i przytrzymaj [#], aby przełączać się między trybami T9 i ABC.

Wprowadzanie tekstu przy użyciu różnych metod wprowadzania

Tryb	Funkcja
ABC	Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aż na ekranie zostanie wyświetlony właściwy znak.
T9	1. Naciskaj odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić cały wyraz. 2. Gdy wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz [**0**], aby wstawić spację. Jeżeli wyraz nie jest wyświetlany prawidłowo, wciskaj klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aż do wyświetlenia odpowiedniego wyrazu.
Numer	Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.
Symbol	1. Wciskaj klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby znaleźć poszukiwany symbol. 2. Aby wprowadzić symbol, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

Komunikacja

Połączenia

Dowiedz się, jak używać funkcji połączeń, takich jak nawiązywanie i odbieranie połączeń, oraz jak korzystać z opcji dostępnych podczas połączenia, a także dostosowywać i używać funkcji związanych z połączeniami.

› Nawiązywanie lub odbieranie połączenia

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer. W przypadku połączenia wideo, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Połączenie wideo**.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

- Dodaj często wybierane numery do kontaktów. ▶ s. 45
- Aby uzyskać szybki dostęp do spisu połączeń w celu ponownego wybrania ostatnio wybieranych numerów, naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie połączenia

1. Podczas sygnału przychodzącego połączenia naciśnij klawisz [ ].

Kiedy telefon dzwoni, naciśnij klawisz [▲/▼], aby ustawić głośność lub naciśnij i przytrzymaj [▼], aby wyciszyć dzwonek.

2. W przypadku połączenia wideo naciśnij klawisz <**Pokaż mnie**>, aby rozmówca mógł Cię widzieć.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odrzucanie połączenia

Podczas sygnału przychodzącego połączenia naciśnij klawisz [⏻]. Rozmówca usłyszy sygnał zajętej linii.

- Możesz sporządzić listę numerów, z których połączenia będą odrzucane automatycznie. ► s. 29
- Przy odrzucaniu połączenia przychodzącego można wysłać wiadomość. W trybie Menu, wybierz **Ustaw.** → **Połączenia** → **Wszystkie połączenia** → **Odrzuć połączenie z wiadomością**.

Wybieranie numeru międzynarodowego

1 W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [**0**], aby wpisać znak **+**.

2 Aby wykonać połączenie, wprowadź cały numer do wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu), a następnie naciśnij klawisz [—].

› Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia głosowego

W czasie trwania połączenia głosowego można korzystać z następujących opcji:

- Aby ustawić głośność, naciśnij klawisz [▲/▼].
- Aby włączyć funkcję głośnika, naciśnij klawisz potwierdzenia.

Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy użyć słuchawki telefonu.

- Aby zawiesić połączenie, wybierz klawisz <**Zawieś**>. Aby przywrócić zawieszone połączenie, wybierz klawisz <**Powróć**>.
- Aby nawiązać połączenie z drugim numerem, zawieś pierwsze połączenie i wybierz nowy numer.
- Aby odebrać drugie połączenie, naciśnij klawisz [—], gdy zabrzmi sygnał połączenia oczekującego. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone. Korzystanie z tej funkcji jest możliwe po wykupieniu usługi połączeń oczekujących.
- Aby przełączać się pomiędzy dwoma połączeniami, wybierz klawisz <**Zamień**>.

› Wyświetlanie i wybieranie numerów połączeń nieodebranych

W telefonie zostaną wyświetlone połączenia, których nie odebrano.

Oddzwanianie na nieodebrane połączenie

1. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć spis połączeń.
2. Przewiń do nieodebranego połączenia, pod które chcesz oddzwonić.
3. Naciśnij klawisz [ ], aby nawiązać połączenie.

› Korzystanie z funkcji dodatkowych

Możliwe jest korzystanie z różnych innych funkcji związanych z połączeniami, takich jak automatyczne odrzucanie, fałszywe połączenia lub tryb wybierania ustalonego (FDN).

Ustawianie automatycznego odrzucania

Aby automatycznie odrzucać połączenia z pewnych numerów, użyj funkcji automatycznego odrzucania. Aby aktywować automatyczne odrzucanie i skonfigurować listę odrzuceń:

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Połączenia** → **Wszystkie połączenia** → **Autom. odrzucanie**.
2. Naciśnij klawisz <**Zmień**>, aby włączyć automatyczne odrzucanie.
3. Wybierz opcję **Lista blokowanych**.
4. Naciśnij klawisz <**Utwórz**> lub <**Opcje**> → **Utwórz**.
5. Wpisz numer do odrzucenia i naciśnij klawisz potwierdzenia.
6. Aby dodać kolejne numery, powtórz punkty 4–5.

Wykonywanie fałszywych połączeń

Istnieje możliwość symulowania przychodzących połączeń, na przykład w celu unikania rozmów lub wyjścia z sali podczas spotkania.

Aby włączyć funkcję połączenia fałszywego, w trybie Menu wybierz **Ustaw.** → **Połączenia** → **Fałszywe połączenie** → **Aktywacja** → **Wł.**

Aby wykonać fałszywe połączenie, naciśnij klawisz nawigacyjny 4 razy w trybie oczekiwania lub kiedy klawisze są zablokowane. Fałszywe połączenie nastąpi po upływie określonego czasu.

Można zmienić czas opóźnienia fałszywego połączenia. W trybie Menu, wybierz **Ustaw.** → **Połączenia** → **Fałszywe połączenie** → **Opóźnienie poł. sfałszowanego**.

Odtwarzając nagranie głosowe, można sprawić, że fałszywe połączenie wydaje się bardziej wiarygodne. Aby nagrać głos:

1. W trybie Menu, wybierz **Ustaw.** → **Połączenia** → **Fałszywe połączenie** → **Użyj nagrania głosowego**.
2. Przewiń do opcji **Użyj nagrania głosowego**.
3. Naciśnij klawisz <**Edytuj**>.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć nagrywanie.
5. Mów do mikrofonu.
6. Po zakończeniu pomiaru naciśnij klawisz <**Stop**>.

Używanie trybu wybierania ustalonego (FDN)

W trybie FDN telefon ogranicza rozmowy wychodzące do numerów zapisanych na liście FDN. Aby móc korzystać z trybu FDN, należy najpierw sporządzić listę FDN w kontaktach.

Aby włączyć tryb FDN:

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Bezpieczeństwo** → **Tryb FDN**.
2. Wprowadź kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM i wybierz klawisz <**OK**>.

Spisy połączeń

Dowiedz się, jak wyświetlać i zarządzać spisami wykonanych, odebranych lub nieodebranych połączeń oraz wysłanych wiadomości.

› Wyświetlanie spisu połączeń i wiadomości

Można wyświetlić spisy połączeń i wiadomości odfiltrowane według ich typu.

1. W trybie menu wybierz opcję **Komunik.** → **Spis poł.**
2. Przewiń w lewo albo w prawo, aby wybrać typ połączenia.
3. Wybierz spis, aby wyświetlić jego szczegóły.

W widoku szczegółowym możesz wybrać numer, wysłać wiadomość pod wybrany numer lub dodać numer do kontaktów albo do listy blokowanych.

› Wyświetlanie menedżera spisów

Za pomocą menedżera spisów można sprawdzić ilość danych lub liczbę wysłanych bądź odebranych wiadomości, a także sprawdzić koszty i czas trwania połączeń.

1. W trybie menu wybierz opcję **Komunik.** → **Spis poł.**
2. Naciśnij klawisz <**Menedż. poł.**> lub naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Menedż. poł.**
3. Wybierz żądaną opcję.

Opcja	Funkcja
Czas trwania połączenia	Wyświetlanie danych dotyczących czasu połączeń, takich jak czas trwania ostatniego połączenia oraz łączny czas trwania wszystkich połączeń.
Koszt połączeń	Pokaż sumaryczny koszt wszystkich połączeń, koszt ostatniego połączenia oraz ustaw limit kosztów połączeń. Możesz także ustawić walutę i wartość jednostki przeliczeniowej dla twojego planu. Zależność usługi zależna od operatora i karty SIM lub USIM.
Licznik wiadomości	Wyświetlanie liczby wysłanych lub odebranych wiadomości.
Licznik danych	Wyświetlanie ilości wysłanych lub odebranych danych.

Dane można wyzerować w menedżerze spisów. Naciśnij klawisz <**Kasuj**> lub klawisz potwierdzenia.

Wiadomości

Dowiedz się, jak tworzyć i wysyłać wiadomości tekstowe (SMS), multimedialne (MMS) oraz wiadomości e-mail, a także jak przeglądać lub zarządzać wysłanymi albo odebranymi wiadomościami.

Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora.

Wysyłanie wiadomości SMS

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość**.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia i wybierz opcje **Kontakty**.

   Możesz wpisać numer ręcznie, wybrać z książki lub jeden z ostatnio użytych.
3. Przejdź do kontaktu i naciśnij klawisz potwierdzenia.
4. Przewiń w dół i wprowadź tekst wiadomości.
5. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz potwierdzenia.

Konfigurowanie profilu MMS

Aby móc wysyłać i odbierać wiadomości multimedialne, należy włączyć profil połączeń obsługujący połączenia z serwerem MMS. Oprócz profili, które zostały wstępnie skonfigurowane przez operatora, można dodawać własne profile połączeń.

1. W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Ustawienia** → **MMS** → **Profil trans. danych**.
2. Wybierz profil połączenia.

Wysyłanie wiadomości MMS

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość**.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia i wybierz **Kontakty**.

   Możesz wpisać numer lub adres e-mail ręcznie, wybrać z książki lub jeden z ostatnio użytych.
3. Przejdź do kontaktu i naciśnij klawisz potwierdzenia.

   Po wprowadzeniu adresu e-mail telefon wyświetli zapytanie o wysłanie wiadomości MMS. Aby potwierdzić, naciśnij klawisz <**Tak**>.
4. Przewiń w dół i wprowadź tekst wiadomości.

5 Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Dodaj multimedia** i załącz plik. Można wybrać plik z listy plików, zrobić zdjęcie, nagrać plik wideo lub plik dźwiękowy.

6 Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz potwierdzenia.

- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

› Wyświetlanie wiadomości

Wszystkie odebrane, wysłane lub zapisane wiadomości są automatycznie sortowane w następujących katalogach wiadomości.

- **Skrzynka odbiorcza**: odebrane wiadomości SMS lub MMS.
- **Elementy wysłane**: wiadomości wysłane.
- **Skrzynka nadawcza**: wiadomości, które są aktualnie wysyłane lub czekają na wysłanie.
- **Wersje robocze**: wiadomości zapisane do użycia w przyszłości.
- **Wiad. sieciowe**: wiadomości pochodzące z twojej sieci.
- **Skrzynka spamu**: wiadomości śmieci.

Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS

1 W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości** i wybierz folder wiadomości (skrzynka odbiorcza lub elementy wysłane).

2 Wybierz wiadomość SMS lub MMS.

› Odsłuchiwanie wiadomości w poczcie głosowej

W przypadku ustawienia przekierowania nieodebranych połączeń do serwera poczty głosowej dzwoniący mogą pozostawiać wiadomości głosowe, gdy nie odbierasz połączeń przychodzących. Aby uzyskać dostęp do poczty głosowej i odsłuchać nagrane wiadomości:

1. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [**1**].
2. Wykonaj instrukcje serwera poczty głosowej.

Przed uzyskaniem dostępu do serwera poczty głosowej należy zapisać jego numer. Numer ten można uzyskać od operatora sieci.

› Korzystanie z szablonów wiadomości

Dowiedz się, jak tworzyć i używać szablonów wiadomości SMS i MMS do szybkiego i łatwego tworzenia nowych wiadomości.

Tworzenie szablonu tekstu

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Moje katalogi** → **Szablony**.
2. Naciśnij klawisz <**Utwórz**>, aby otworzyć okno nowego szablonu.
3. Wpisz treść wiadomości i naciśnij klawisz potwierdzenia.

Teraz za pomocą opcji wstawiania możesz wstawiać w polu tekstowym szablon tekstowy podczas tworzenia wiadomości SMS lub MMS.

Tworzenie szablonu wiadomości MMS

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Moje katalogi** → **Karty MMS**.
2. Naciśnij klawisz <**Utwórz**>, aby otworzyć okno nowego szablonu.
3. Utwórz wiadomość MMS o określonym temacie i z wybranymi załącznikami, która będzie używana jako szablon. ► s. 32
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia.

Aby wykorzystać szablon do utworzenia nowej wiadomości MMS, przewiń listę szablonów do szablonu, który chcesz wykorzystać i naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Wyślij**. Szablon zostanie otwarty jako nowa wiadomość MMS.

› Tworzenie katalogu do zarządzania wiadomościami

Dowiedz się, jak tworzyć katalogi, aby zarządzać wiadomościami zgodnie z własnymi preferencjami i potrzebami.

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Moje katalogi**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Utwórz katalog**.
3. Wpisz nazwę folderu i naciśnij klawisz potwierdzenia.

Teraz możesz przenieść ważne wiadomości ze skrzynki odbiorczej lub z elementów wysłanych do swojego katalogu, aby ułatwić zarządzanie nimi i zapobiec ich przypadkowemu skasowaniu.

› Wysyłanie wiadomości alarmowej

W sytuacjach awaryjnych możliwe jest wysłanie do określonych nadawców wiadomości alarmowej z prośbą o pomoc.

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Ustawienia** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
2. Naciśnij klawisz <**Zmień**> aby włączyć funkcję wiadomości alarmowych.
3. Wybierz **Odbiorcy**, aby otworzyć listę odbiorców.
4. Wpisz numer odbiorcy i naciśnij klawisz potwierdzenia. Przejdź do kroku 7.

   W celu wybrania numeru zapisanego na liście kontaktów, wybierz klawisz <**Opcje**> → **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów, a następnie przejdź do następnego kroku.
5. Zaznacz kontakty i wybierz klawisz <**Dodaj**>.
6. Wybierz numer telefonu (w razie potrzeby).
7. Kiedy zakończyłeś przeprowadzanie ustawień odbiorców, naciśnij klawisz potwierdzenia.
8. Wybierz opcję **Powtarzanie** i wybierz liczbę powtórzeń wiadomości alarmowej.
9. Naciśnij klawisz <**Wstecz**> → **Tak**.

Wiadomość alarmową można wysłać wyłącznie przy zablokowanej klawiaturze. Naciśnij klawisz [▲/▼] 4 razy.

Po wysłaniu wiadomości alarmowej wszystkie funkcje telefonu będą zawieszone do momentu naciśnięcia klawisza [⏻].

Poczta e-mail

W jaki sposób tworzyć i wysyłać wiadomości e-mail oraz wyświetlać i zarządzać wiadomościami odebranymi lub wysłanymi.

› Konfigurowanie konta e-mail

Oprócz wstępnie zdefiniowanego przez operatora konta e-mail można dodać inne osobiste konta e-mail.

1. W trybie menu wybierz opcje **E-mail** → <**Tak**>.
2. Wybierz usługi e-mail lub inne konta e-mail.
3. Dostosuj ustawienia konta.
4. Kiedy utworzyłeś tworzenie kont, wybierz konto, z którego chcesz korzystać.

› Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie menu wybierz opcję **E-mail**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Utwórz e-mail**.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia i wybierz opcje **Kontakty**.

   Możesz wpisać adres e-mail ręcznie, wybrać z książki lub jeden z ostatnio użytych.
4. Przejdź do kontaktu i naciśnij klawisz potwierdzenia.
5. Przejdź w dół i wprowadź temat.
6. Przewiń w dół i wprowadź tekst wiadomości e-mail.
7. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Załącz elementy** i załącz plik.

   Można wybrać plik z listy plików, zrobić zdjęcie, nagrać plik wideo lub plik dźwiękowy.
8. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz potwierdzenia.

› Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie menu wybierz opcję **E-mail**.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia.
3. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
4. Jeżeli wybrano nagłówek, wybierz klawisz <**Pobierz**>, aby wyświetlić treść wiadomości e-mail.

Komunikator

Bądź na czacie z przyjaciółmi korzystając z uniwersalnego komunikatora.

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.

1. W trybie Menu, wybierz opcję **Komunik.** → **Komunikator**.
2. Naciśnij przycisk potwierdzenia w oknie powitalnym.

   - Przy pierwszym użyciu komunikatora konieczne będzie potwierdzenie.
   - Aby zmienić język komunikatora, przełącz się na komunikator i naciśnij klawisz <**Menu**> → **Ustawienia** → **Język**.

3. Wprowadź identyfikator użytkownika oraz hasło i naciśnij klawisz <**Zaloguj się**>.
4. Rozmawiaj na czacie z rodziną lub przyjaciółmi.



Rozrywka

Foto-Wideo

Dowiedz się, jak robić i wyświetlać zdjęcia oraz nagrywać filmy. Można wykonywać zdjęcia o rozdzielczości do 1600 x 1200 pikseli (2 megapiksele) oraz filmy o rozdzielczości 160 x 128 pikseli.

› Wykonywanie zdjęć

1. W trybie menu wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.

- Interfejs aparatu pojawia się tylko w orientacji poziomej.
- Aparat wyłącza się automatycznie, jeśli nie jest używany przez pewien czas.
- Pojemność pamięci może być różna w zależności od fotografowanej sceny lub warunków fotografowania.

3. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
4. Naciśnij klawisz [▲/▼], aby powiększyć lub pomniejszyć.
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zrobić zdjęcie.
   Zdjęcie jest zapisywane automatycznie.

Po zrobieniu zdjęć wybierz klawisz <**Podgląd**>, aby je wyświetlić.

› Wykonywanie zdjęcia w trybie upiększania

W trybie upiększania można ukryć niedoskonałości twarzy.

1. W trybie menu wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Tryb fotografowania** → **Upiększanie** → **Wybierz**.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zrobić zdjęcie.

› Wykonywanie zdjęć w trybie Detekcja uśmiechu

Aparat rozpoznaje twarze ludzi i pomaga w uwiecznianiu na zdjęciach ich uśmiechniętych twarzy.

1. W trybie menu wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Tryb fotografowania** → **Uśmiech** → **Wybierz**.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia.
6. Skieruj obiektyw aparatu na obiekt.

   Telefon rozpozna osoby na zdjęciu i wykryje ich uśmiechy. Telefon automatycznie zrobi zdjęcie, gdy fotografowana osoba się uśmiechnie.

› Wykonywanie zdjęć panoramicznych

W trybie Panorama można wykonywać zdjęcia panoramiczne. Ten tryb przydaje się do fotografowania krajobrazów.

1. W trybie menu wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Tryb fotografowania** → **Panorama** → **Wybierz**.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zrobić pierwsze zdjęcie.
6. Powoli przesuń telefon w wybranym kierunku i wyrównaj kadr z obrazem w wizjerze.

   Po wyrównaniu kadru z obrazem w wizjerze aparat automatycznie wykona kolejne zdjęcie.
7. Powtarzaj punkt 6, aby wykonać zdjęcie panoramiczne.

› Nagrywanie filmu

1. W trybie menu wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Aby włączyć kamerę, wybierz <**Opcje**> → **Tryb** → **Kamera**.
4. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
5. Naciśnij klawisz [▲/▼], aby powiększyć lub pomniejszyć.
6. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć nagrywanie.
7. Aby przerwać nagrywanie, naciśnij klawisz <**Stop**>.
   Film jest zapisywany automatycznie.

Po nagraniu filmów naciśnij klawisz <**Podgląd**>, aby je wyświetlić.

Przeglądarka multimedialna

Dowiedz się, jak wyświetlać zdjęcia i odtwarzać filmy zapisane w pamięci urządzenia i na karcie pamięci.

- Niektóre formaty plików nie są obsługiwane, zależnie od oprogramowania telefonu.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.

› Oglądanie zdjęć

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplik.** → **Przeglądarka multimedialna**.
2. Wybierz kategorię → zdjęcie (bez ikony), które ma zostać wyświetlone.

› Odtwarzanie filmów

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplik.** → **Przeglądarka multimedialna**.
2. Wybierz kategorię → film (z ikoną odtwarzania), aby rozpocząć odtwarzanie.
3. Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij klawisz potwierdzenia.

› Uruchamianie pokazu slajdów

Możesz wyświetlić wszystkie zdjęcia i filmy jako pokaz slajdów.

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplik.** → **Przeglądarka multimedialna**.
2. Wybierz kategorię → <**Opcje**> → **Pokaz slajdów**.
3. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.

Muzyka

Dowiedz się, jak słuchać ulubionej muzyki poza domem za pomocą odtwarzacza MP3.

› Dodawanie plików muzycznych do telefonu

Na początek przenieś pliki do telefonu lub na kartę pamięci.

- Pobierz z sieci WWW. ► s. 49
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung Kies. ► s. 57
- Odbierz przez Bluetooth. ► s. 55
- Skopiuj na kartę pamięci. ► s. 58
- Zsynchronizuj z programem Windows Media Player 11. ► s. 58

› Odtwarzanie muzyki

Po przeniesieniu plików do telefonu lub na kartę pamięci:

1. W trybie menu wybierz opcję **Muzyka** → **Biblioteka**.
2. Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.

3 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Potwierdzenie	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
Głośność	Regulacja głośności.
Klawisz nawigacyjny	• W górę: przejście do listy odtwarzania. • W dół: zmiana trybu powtarzania. • W lewo: przewijanie do tyłu; wyszukanie do tyłu w pliku (naciśnij i przytrzymaj) • W prawo: przewijanie do przodu; wyszukiwanie do przodu w pliku (naciśnij i przytrzymaj)

› Tworzenie listy odtwarzania

1 W trybie menu wybierz opcję **Muzyka** → **Biblioteka** → **Listy odtwarzania**.

2 Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Utwórz listę odtwarzania**.

3 Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania i naciśnij klawisz potwierdzenia.

4 Wybierz nową listę odtwarzania.

5 Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Dodaj** → **Utwory**.

6 Wybierz pliki, które chcesz dodać, a następnie naciśnij klawisz <**Dodaj**>.

› Wyszukiwanie informacji na temat muzyki

Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do muzycznych serwisów online w celu pobrania informacji o utworach.

- Ta usługa nie jest dostępna u niektórych operatorów.
- Baza danych może nie zawierać informacji o wszystkich utworach.

1 W trybie menu wybierz opcje **Muzyka** → **Rozpoznawanie muzyki**.

2 Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby nagrać część utworu.

Po 10 sekundach nagranie zostanie automatycznie zatrzymane.

3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby przesłać nagranie do serwera z informacjami o muzyce.

Radio FM

Dowiedz się, jak słuchać muzyki i informacji w radiu FM. Aby możliwe było słuchanie radia FM, konieczne jest podłączenie do urządzenia dostarczonego zestawu słuchawkowego służącego jednocześnie za antenę.

› Słuchanie radia FM

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do telefonu.
2. W trybie menu wybierz opcje **Aplik.** → **Radio FM**.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia → <**Tak**>.

   Radio FM wykona skanowanie częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.

   Przy pierwszym włączeniu radia FM zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie strojenia automatycznego.

4. Do sterowania radiem FM można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Potwierdzenie	Włączania i wyłączanie radia FM.
Głośność	Regulacja głośności.
Klawisz nawigacyjny	• W górę/w dół: Wybór stacji radiowej zapisanej na liście ulubionych. • W lewo/w prawo: Wyszukiwanie dostępnych stacji radiowych.

Aby uzyskać informacje na temat utworu słuchanego w radiu FM, wybierz <**Opcje**> → **Rozpoznawanie muzyki**. ► s. 42

Aby dodać bieżącą stację radiową do listy ulubionych, wybierz <**Opcje**> → **Dodaj do** → **Ulubione**.

› Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do telefonu.
2. W trybie menu wybierz opcje **Aplik.** → **Radio FM**.
3. Wybierz <**Opcje**> → **Auto-strojenie**.
4. Aby potwierdzić, naciśnij klawisz <**Tak**>.

   Radio FM wykona skanowanie częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.

› Przypominacz o programie

Możesz ustawić w telefonie przypomnienie o programie. Telefon powiadomi Cię o nadejściu czasu na słuchanie programu.

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do telefonu.
2. W trybie Menu, wybierz **Aplik.** → **Radio FM**.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Przypomnienie o programie**.
4. Naciśnij klawisz <**Utwórz**> lub <**Opcje**> → **Utwórz przypomnienie**.
5. Ustaw szczegóły przypomnienia i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Kiedy pojawi się komunikat i radio się włączy, naciśnij klawisz <**Słuchaj**> aby włączyć zapisaną stację.

Gry i aplikacje

Poniżej przedstawiono informacje o używaniu gier i aplikacji wykorzystujących uznaną technologię Java.

W zależności od oprogramowania telefonu pobieranie plików lub aplikacji Java może nie być obsługiwane.

› Pobieranie gier i aplikacji

1. W trybie Menu, wybierz **Aplik.** → **Gry i aplikacje** → **Więcej gier**.

   Zostanie ustanowione połączenie ze stroną internetową ustawioną fabrycznie przez operatora.
2. Wyszukaj grę lub aplikację i pobierz ją na telefon.

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.

› Granie w gry i uruchamianie aplikacji

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplik.** → **Gry i aplikacje**.
2. Wybierz grę lub aplikację z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- Dostępne gry lub aplikacje mogą się różnić w zależności od operatora lub regionu.
- Sterowanie i opcje gier lub aplikacji mogą się różnić.

Informacje osobiste

Kontakty

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi tworzenia i zarządzania listą kontaktów osobistych lub służbowych, zapisaną w pamięci telefonu lub karty SIM albo USIM. W kontaktach można zapisywać nazwiska, numery telefonów komórkowych, numery telefonów stacjonarnych, adresy e-mail, daty urodzin oraz inne informacje.

› Tworzenie kontaktu

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia → lokalizacja pamięci.

   Jeżli kontakt, jest już zapisany to, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Usuń kontakt** → lokalizacja pamięci.
3. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.

W przypadku zapisywania kontaktu na karcie SIM lub USIM możliwe jest zapisanie wyłącznie nazwy i numeru telefonu.

4. Aby dodać kontakt do pamięci, naciśnij klawisz potwierdzenia.

Kontakty można tworzyć również z poziomu ekranu wybierania.

1. W trybie oczekiwania, wpisz numer telefonu za pomocą klawiatury, a następnie naciśnij klawisz <**Opcje**>.
2. Wybierz **Dodaj do kontaktów** → **Utwórz kontakt** → lokalizacja pamięci.
3. Wybierz typ numeru.
4. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
5. Aby dodać kontakt do pamięci, naciśnij klawisz potwierdzenia.

› Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter szukanej nazwy.
3. Z listy kontaktów wybierz nazwę kontaktu.

Po znalezieniu kontaktu można:

- zadzwonić do niego, naciskając klawisz [ ],
- edytować informacje o kontakcie, naciskając klawisz potwierdzenia.

Ustawianie ulubionego numeru

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Przewiń do kontaktu, aby go przypisać.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Dodaj do ulubionych**.
4. Wybierz numer, który chcesz ustawić.
   Kontakt zostanie zapisany na liście ulubionych numerów.

> Naciśnięcie i przytrzymanie wybranej cyfry w trybie oczekiwania spowoduje nawiązanie połączenia z przypisanym ulubionym numerem.

Tworzenie grupy kontaktów

Dzięki utworzeniu grup kontaktów można zarządzać wieloma kontaktami i wysyłać wiadomości SMS lub e-mail do całej grupy. Na początku utwórz grupę.

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do menu **Grupy**.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Utwórz grupę**.
4. Wybierz lokalizację pamięci (jeśli to konieczne).
5. Wpisz nazwę grupy i naciśnij klawisz potwierdzenia.

Kalendarz

Dowiedz się, jak tworzyć i zarządzać zdarzeniami codziennymi, tygodniowymi i miesięcznymi.

Tworzenie zdarzenia

1. W trybie menu wybierz opcje **Organiz.** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Utwórz** → typ zdarzenia.
3. Wprowadź niezbędne szczegóły zdarzenia.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia.

Wyświetlanie zdarzeń

Aby zmienić widok kalendarza:

1. W trybie menu wybierz opcje **Organiz.** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Podgląd tygodnia** lub **Widok miesiąca**.

Aby wyświetlić zdarzenia z określoną datą:

1. W trybie menu wybierz opcję **Organiz.** → **Kalendarz**.
2. Wybierz datę w kalendarzu. Daty, na które zaplanowano jakieś zdarzenia, są oznaczone w kalendarzu trójkątem.
3. Po wybraniu zdarzenia można wyświetlić jego szczegóły.

Zadanie

Zapoznaj się z informacjami na temat tworzenia wirtualnej listy zadań i ustawiania alarmów przypominających o ważnych zadaniach oraz z informacjami na temat ustawiania priorytetów.

› Tworzenie zadania

1. W trybie menu wybierz opcje **Organiz.** → **Zadanie**.
2. Naciśnij klawisz <**Utwórz**>.
3. Wprowadź szczegóły zadania.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia.

› Wyświetlanie zadań

1. W trybie menu wybierz opcje **Organiz.** → **Zadanie**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Sortuj wg** i wybierz kategorię (priorytet, status lub data wykonania), aby przesortować zadania.
3. Wybierz zadanie, aby wyświetlić jego szczegóły.

W przypadku wykonanych zadań o przekroczonym terminie wykonania można ustawić ich stan na ukończone. Przypomnienia o tych zadaniach przestaną się pojawiać.

Notatka

Dowiedz się, jak rejestrować ważne informacje, które można zapisać i przejrzeć w późniejszym czasie.

› Tworzenie notatki

1. W trybie menu wybierz opcje **Organiz.** → **Notatka**.
2. Naciśnij klawisz <**Utwórz**>.
3. Wprowadź treść notatki i naciśnij klawisz potwierdzenia.

Wyświetlanie notatek

1. W trybie menu wybierz opcje **Organiz.** → **Notatka**.
2. Wybierz notatkę, aby wyświetlić jej szczegóły.

Dyktafon

Dowiedz się, jak obsługiwać dyktafon.

Nagrywanie notatki głosowej

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplik.** → **Dyktafon**.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć nagrywanie.
3. Mów do mikrofonu.
4. Po zakończeniu pomiaru naciśnij klawisz <**Stop**>.
   Notatka głosowa jest zapisywana automatycznie.
5. Aby zapisać więcej notatek głosowych, naciśnij klawisz potwierdzenia i powtórz kroki 3-4.

Odtwarzanie notatki głosowej

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplik.** → **Dyktafon**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Idź do katalogu Dźwięki**, aby przejść do listy notatek głosowych.
3. Wybierz notatkę głosową.
4. Do sterowania odtwarzaniem można używać klawiszy ekranowych.

Sieć WWW

Internet

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi otwierania ulubionych stron internetowych i tworzenia dla nich zakładek.

- Za dostęp do Internetu i pobieranie plików multimedialnych mogą być pobierane dodatkowe opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora.
- W zależności od operatora sieci menu przeglądarki internetowej może nosić inną nazwę.
- Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym związanych. Włączony telefon, może być na stałe podłączony do Internetu i automatycznie synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.
- Dostępne ikony mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

› Konfigurowanie profilu internetowego

Aby uzyskać dostęp do sieci i połączyć się z Internetem, należy najpierw włączyć profil połączenia. Oprócz profili, które zostały wstępnie skonfigurowane przez operatora, można dodawać własne profile połączeń.

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Sieć** → **Profile trans. danych** → <**Tak**>.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Utwórz**.
3. Dostosuj ustawienia sieci.

› Przeglądanie stron WWW

1. W trybie Menu wybierz opcję **Internet**, aby uruchomić stronę domową.

   Aby przejść do określonej strony internetowej, naciśnij klawisz<**Opcje**> → **Wpisz adres URL**, wpisz adres (URL) strony internetowej i naciśnij przycisk potwierdzenia.
2. Przeglądanie stron internetowych.

› Dodawanie ulubionych stron internetowych do zakładek

Aby ułatwić dostęp do często odwiedzanych stron WWW, można dodać do nich zakładki. Podczas przeglądania stron WWW wybierz pozycje <**Opcje**> → **Dodaj do zakładek**, aby dodać bieżącą stronę WWW do zakładek.

Jeśli znany jest adres strony WWW, można ją dodać do zakładek ręcznie w trybie offline. Aby dodać zakładkę:

1. W trybie menu naciśnij klawisz **Internet** → <**Opcje**> → **Zakładki** → <**Dodaj**> lub <**Opcje**> → **Dodaj zakładkę**.
2. Wprowadź tytuł strony i adres WWW (URL).
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia.

› Korzystanie z czytnika RSS

Informacje dotyczące pobierania najnowszych wiadomości oraz informacji z ulubionych witryn internetowych przy użyciu czytnika RSS.

Dodawanie adresu kanału RSS

1. W trybie menu wybierz opcję **Internet** → <**Opcje**> → **Czytnik RSS**.
2. Naciśnij klawisz <**Dodaj**>.
3. Jeżeli isntieje już zapisane źródło RSS, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Dodaj pasujące źródło**.
4. Wpisz adres kanału RSS i naciśnij przycisk potwierdzenia.

Aktualizowanie i odczytywanie kanałów RSS

1. W trybie menu wybierz opcję **Internet** → <**Opcje**> → **Czytnik RSS**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Aktualizuj** → kanały → **Aktualizuj** → <**Tak**>.

Funkcja automatycznej aktualizacji umożliwia aktualizowanie kanałów RSS przez telefon w określonych odstępach czasu. Aby włączyć funkcję automatycznej aktualizacji, wybierz **Internet** → <**Opcje**> → **Ustawienia** → **Aktualizacja RSS**. Włączenie funkcji automatycznej aktualizacji zwiększa ilość pobieranych danych i może spowodować naliczenie dodatkowych opłat.

Pobieranie

W jaki sposób obsługiwać różne pliki multimedialne, takie jak tapety, dzwonki, gry, muzyka i filmy.

1. W trybie menu wybierz opcję **Pobrane**.
2. Wybierz kategorię.
3. Wyszukaj i pobierz pliki multimedialne na telefon.

Ze względu na system Digital Rights Management (DRM) otwarcie niektórych elementów multimedialnych – pobieranych z Internetu lub otrzymanych w wiadomości MMS – może wymagać użycia klucza licencyjnego. Klucz można uzyskać na stronie WWW, do której należą prawa autorskie do tych materiałów.

Google

Zapoznaj się z informacjami na temat usług Google, takich jak wyszukiwanie, poczta i mapy.

- Pewne usługi mogą nie być dostępne w niektórych regionach lub u określonych usługodawców.
- Czynności, jakie należy wykonać w celu korzystania z tej funkcji, są zależne od regionu lub usługodawcy.

› Korzystanie z wyszukiwarki Google

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplik.** → **Google** → **Szukaj**.
2. Wprowadź literę lub słowo, aby odnaleźć poszukiwane informacje.
3. Wybierz nazwę elementu, do którego chcesz uzyskać dostęp.

› Korzystanie z kont Google Mail

Za pomocą telefonu można uzyskiwać dostęp do konta Google Mail oraz wysyłać i odczytywać wiadomości e-mail.

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplik.** → **Google** → **Mail**.
2. Wprowadź identyfikator użytkownika oraz hasło i zaloguj się.
3. Prześlij lub odbierz wiadomości e-mail.

› Korzystanie z usługi Google Maps

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplik.** → **Google** → **Mapa**.
2. Przewiń mapę.
3. Zwiększ lub zmniejsz powiększenie danej lokalizacji.

Synchronizowanie (SyncML)

Poniżej przedstawiono informacje o synchronizowaniu kontaktów, zdarzeń kalendarza, zadań i notatek z wybranym serwerem sieciowym.

› Konfigurowanie profilu synchronizacji

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplik.** → **Synchronizuj**.
2. Wybierz klawisz <**Dodaj**> i określ opcje profilu.
3. Po zakończeniu naciśnij klawisz potwierdzenia.

› Uruchamianie synchronizacji

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplik.** → **Synchronizuj**.
2. Wybierz profil synchronizacji.
3. Naciśnij klawisz <**Kontynuuj**>, aby rozpocząć synchronizację z wybranym serwerem sieciowym.

Udostępniaj obrazy

Udostępniaj obrazy i filmy wideo do swoich znajomych na portalach społecznościowych.

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.

› Ustaw ulubione strony i blogi

1. W trybie menu wybierz opcję **Komunik.** → **Udostępniaj obrazy**.
2. Jeśli to konieczne naciśnij klawisz <**Tak**>, aby ustawić listę ulubionych witryn i blogów.
3. Aby wyrazić zgodę na wyłączenie z odpowiedzialności, naciśnij klawisz <**Akceptuj**>.

Podczas pierwszego uruchomienia, zostaniesz poproszony o potwierdzenie.

4 Wybierz witryny lub blogu, które chcesz dodać, a następnie naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

W przypadku wybrania opcji <**Opcje**> → **Aktualizuj listy** nowe witryny lub blogów będą dodawane do listy automatycznie.

› Udostępnianie pliku

Do przesyłania lub widoku zdjęć i filmów konieczne jest posiadanie konta w witrynach umożliwiających udostępnianie zdjęć oraz konta blogów.

1 W trybie menu wybierz opcję **Komunik.** → **Udostępniaj obrazy**.

2 Wybierz witrynę lub blogu, do której chcesz wysłać plik i naciśnij klawisz potwierdzenia.

3 Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Dodaj element** → plik multimedialny.

4 Wprowadź dane pliku i naciśnij klawisz potwierdzenia.

5 Wprowadź identyfikator użytkownika i hasło do witryny i zaloguj się (w razie potrzeby).

Pliki multimedialne można przesyłać także z opcji **Aparat** lub **Moje pl.** naciskając klawisz <**Opcje**> → **Wyślij do Internetu**.

Portale społecznościowe

Korzystaj z Facebook lub Twitter.

1 W trybie menu wybierz opcję **Komunik.** → **Facebook** lub **Twitter**.

2 Wpisz swoją nazwę użytkownika oraz hasło i zaloguj się.

3 Dziel się zdjęciami, filmami i wiadomościami z rodziną i znajomymi.

Łączność

Bluetooth

Bluetooth to technologia komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu z możliwością wymiany informacji na odległość około 10 metrów, bez konieczności fizycznego kontaktu.

- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nadużycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth.
- Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym i odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, które nie zostały przetestowane lub zaakceptowane przez grupę Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym telefonem.

› Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. W trybie Menu, wybierz **Aplik.** → **Bluetooth**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Ustawienia**.
3. Naciśnij klawisz <**Zmień**>, aby włączyć funkcje bezprzewodowe Bluetooth.

Aby inne urządzenia mogły znaleźć telefon, dotknij przycisku <**Opcje**> → **Ustawienia** → **Widzialność mojego telefonu** → opcja. W przypadku wybrania opcji **Niestand.** ustaw czas, przez jaki telefon będzie widoczny.

› Wyszukiwanie innych urządzeń z funkcją Bluetooth i kojarzenie z nimi

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplik.** → **Bluetooth**.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia.
3. Wprowadź kod PIN funkcji Bluetooth w telefonie lub innym urządzeniu (jeśli dotyczy), a następnie naciśnij klawisz <**OK**>. Można też wybrać klawisz <**Tak**>, aby uzgodnić kod PIN pomiędzy telefonem a innym urządzeniem.

Kojarzenie zostanie ukończone, gdy właściciel innego urządzenia wprowadzi taki sam kod PIN lub zaakceptuje połączenie. Jeżeli kojarzenie się powiedzie, urządzenie automatycznie wyszuka dostępne usługi.

Po skojarzeniu telefonu z innym urządzeniem obsługującym interfejs Bluetooth ikona urządzenia zmieni kolor na niebieski. Przewiń do urządzenia skojarzonego i wybierz jedną z poniższych opcji:

- Aby przeszukać katalog plików urządzenia oraz plików przesyłanych, naciśnij klawisz potwierdzenia.
- Aby przeszukać więcej urządzeń, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Szukaj**.
- Możesz sprawdzić listę dostępnych w Twoim telefonie usług Bluetooth wraz z ich opisem, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Lista usług**.
- Aby zmienić nazwę urządzenia, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zmień nazwę**.
- Aby usunąć skojarzone urządzenie z listy, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Usuń** lub **Usuń kilka**.
- Aby umożliwić urządzeniu dostęp do telefonu bez potwierdzenia, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Autoryzuj**.

› Wysyłanie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

1. Wybierz plik lub element, taki jak kontakt, zdarzenie z kalendarza, notatka, zadanie lub plik multimedialny, z odpowiedniej aplikacji lub z folderu **Moje pl.**
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Wyślij przez** → **Bluetooth** lub <**Opcje**> → **Wyślij wizytówkę przez** → **Bluetooth**.

› Odbieranie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

1. Wprowadź kod PIN funkcji Bluetooth i naciśnij klawisz <**OK**> (w razie potrzeby).
2. Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby potwierdzić chęć odbioru danych z urządzenia (w razie potrzeby).

Odbierane dane są zapisywane w odpowiedniej aplikacji lub katalogu w zależności od typu. Na przykład plik muzyczny lub wideo zostanie zapisany w katalogu dźwięków, a kontakt – w książce telefonicznej.

Drukowanie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

1. Z odpowiedniej aplikacji wybierz plik lub element, taki jak wiadomość, kontakt, zdarzenie z kalendarza lub obraz.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Drukuj przy użyciu** → **Bluetooth** lub <**Opcje**> → **Drukuj przez Bluetooth**.
3. Wyszukaj drukarkę obsługującą interfejs Bluetooth i skojarz z nią urządzenie.
4. Po połączeniu się z drukarką dostosuj opcje wydruku i wydrukuj dane.

Korzystanie z funkcji Dostęp do SIM

W trybie Dostęp do SIM możliwe jest nawiązywanie i odbieranie połączeń wyłącznie za pomocą podłączonego zestawu głośnomówiącego Bluetooth, przy użyciu karty SIM lub USIM zainstalowanej w telefonie.

Aby uaktywnić dostęp do SIM:

1. W trybie Menu, wybierz **Aplik.** → **Bluetooth** → <**Opcje**> → **Ustawienia**.
2. Przewiń do **Dostęp do SIM** i naciśnij klawisz <**Zmień**>.

Aby użyć trybu Dostęp do SIM, uruchom połączenie Bluetooth z samochodowym zestawem głośnomówiącym Bluetooth.

GPS

Urządzenie jest wyposażone w odbiornik globalnego systemu określania położenia (GPS). Poniżej przedstawiono informacje o tym i dostosowywanie ustawień GPS.

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.

Aby odbierany sygnał GPS był silny, należy unikać używania urządzenia w następujących warunkach:

- między budynkami, w tunelach lub przejściach podziemnych, lub wewnątrz budynków
- przy złych warunkach pogodowych
- w pobliżu pól magnetycznych lub źródeł wysokiego napięcia elektrycznego

› Wyszukiwanie lokalizacji

Poniżej przedstawiono informacje na temat określania długości i szerokości geograficznej oraz wysokości bieżącej lokalizacji z zastosowaniem systemu GPS.

W trybie Menu, wybierz **Ustaw.** → **Telefon** → **Lokalizacja** → **Pozycja GPS**.

› Automatycznie pobierać pliki danych GPS

Poniżej przedstawiono informacje automatycznie pobierać pliki danych GPS pobieranie plików z Internetu aby można rozszerzyć funkcjonalność GPS. Można poprawić szybkość i dokładność funkcji określania pozycji.

Użytkownik może być obciążany dodatkową opłatą za pobieranie plikw danych GPS.

W trybie Menu, wybierz **Ustaw.** → **Telefon** → **Lokalizacja** → **GPS+** → **Autom. pobieranie** → **Wł.**

Ustawienia USB

Dowiedz się, jak podłączyć urządzenie do komputera za pomocą opcjonalnego kabla do przesyłania danych z użyciem różnych trybów połączenia USB.

› Łączenie za pomocą programu Samsung Kies

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano program Samsung Kies. Program ten jest dostępny w witrynie WWW firmy Samsung (www.samsung.com/kies).

1. W trybie Menu, wybierz **Ustaw.** → **Ustawienia USB** → **Samsung Kies**.
2. Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [ ].
3. Do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych.
4. Uruchom program Samsung Kies, a następnie skopiuj dane i pliki.

› Podłączanie jako urządzenie pamięci masowej

Telefon można podłączyć do komputera jako dysk wymienny i uzyskać dostęp do katalogu z plikami. W przypadku włożenia do telefonu karty pamięci można również uzyskać dostęp do zapisanych na niej katalogów z plikami, używając telefonu w charakterze czytnika kart pamięci.

1. Jeśli chcesz przesyłać pliki na kartę pamięci lub odczytywać je z niej, włóż kartę pamięci do telefonu.
2. W trybie Menu, wybierz **Ustaw.** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa**.
3. Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [ ].
4. Do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych.

   Po podłączeniu na monitorze komputera zostanie wyświetlone okno podręczne.
5. Aby wyświetlić pliki, otwórz folder.
6. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

› Synchronizacja z programem Windows Media Player

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano program Windows Media Player.

1. W trybie menu wybierz opcję **Ustaw.** → **Ustawienia USB** → **Odtwarzacz multimedialny**.
2. Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [ ].
3. Podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera z zainstalowanym programem Windows Media Player.

   Po podłączeniu na monitorze komputera zostanie wyświetlone okno podręczne.
4. Uruchom program Windows Media Player, aby zsynchronizować pliki muzyczne.
5. Zmień lub podaj nazwę swojego telefonu w wyskakującym okienku (jeśli to konieczne).
6. Wybierz pliki muzyczne i przeciągnij je na listę synchronizacji.
7. Uruchom synchronizację.

Narzędzia

Alarmy

Poniżej przedstawiono informacje o ustawianiu i sterowaniu alarmami, dotyczącymi ważnych zdarzeń.

› Ustawianie nowego alarmu

1. W trybie menu wybierz opcję **Organiz.** → **Alarmy**.
2. Naciśnij klawisz <**Utwórz**>.
3. Wprowadź szczegóły alarmu.
4. Po zakończeniu należy nacisnąć klawisz <**Zapisz**>.

Funkcja automatycznego uruchamiania umożliwia włączenie wyłączonego telefonu i odtworzenie alarmu o ustawionej godzinie.

› Wyłączanie alarmu

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Naciśnij klawisz <**OK**>, aby wyłączyć alarm.
- Naciśnij klawisz <**Drzemka**>, aby wyłączyć alarm na okres drzemki.

› Dezaktywacja alarmu

1. W trybie menu wybierz opcję **Organiz.** → **Alarmy**.
2. Przewiń do alarmu, których chcesz wyłączyć.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Wyłącz alarm**.

Kalkulator

1. W trybie menu wybierz opcje **Organiz.** → **Kalkulator**.
2. Aby móc wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne, używaj klawiszy odpowiadających wyświetlaczowi kalkulatora.

Kompas

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplik.** → **Kompas**.
2. Kiedy używasz kompasu po raz pierwszy, naciśnij klawisz <**Tak**> i skalibruj go, poruszając telefonem w sposób pokazany na ekranie.

Aby skorzystać z kompasu, trzymaj telefon płasko, równolegle do powierzchni ziemi i odczytaj kierunek.

- Należy zdjąć metalową biżuterię i unikać zbliżania urządzenia do metalowych przedmiotów, gdyż mają one wpływ na magnes kompasu. Może to zmniejszać dokładność odczytu kierunku.
- KOMPAS ZAPEWNIAJĄ POMIAR O CHARAKTERZE OGÓLNYM, DO CELÓW OSOBISTYCH. NIE NALEŻY UŻYWAĆ ICH DO JAKICHKOLWIEK INNYCH ZASTOSOWAŃ. NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIA LUB ZAGROŻENIA, ZA KTÓRE PRODUCENT URZĄDZENIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Przelicznik

1. W trybie menu wybierz opcję **Organiz.** → **Przelicznik** → typ przeliczania.
2. W odpowiednich polach wprowadź wartość oraz odpowiednie jednostki.

Edytor obrazów

Możesz edytować obrazy i stosować zabawne efekty.

› Stosowanie efektów do obrazów

1. W trybie Menu, wybierz **Aplik.** → **Edytor obrazów**.
2. Przejdź do zdjęcia i naciśnij klawisz potwierdzenia.
3. Aby wyedytować zdjęcie, naciśnij klawisz potwierdzenia.
4. Wybierz opcję **Efekty** → efekt (filtr, styl, zakrzywienie lub rozmazanie częściowe).

5 Wybierz ustawienia efektu do zastosowania i naciśnij klawisz <**Zastosuj**>.

Aby do określonego obszaru zdjęcia zastosować efekt rozmycia, wybierz **Rozmazanie częściowe**, przesuń lub zmień wielkość prostokąta i naciśnij klawisz potwierdzenia.

6 Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zapisz**.

7 Wybierz lokalizację pamięci (jeśli to konieczne).

8 Wprowadź nową nazwę obrazu i naciśnij klawisz potwierdzenia.

› Dostosowywanie obrazu

1 Otwórz obraz, który ma zostać poddany edycji.

2 Aby wyedytować zdjęcie, naciśnij klawisz potwierdzenia.

3 Wybierz opcję **Zaawansowane** → opcję dostosowania obrazu (jasność, kontrast lub kolor).

4 Dostosuj obraz zgodnie z wymaganiami, a następnie wybierz klawisz <**Zastosuj**>.

5 Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku.

› Przekształcenie obrazu

1 Otwórz obraz, który ma zostać poddany edycji.

2 Aby wyedytować zdjęcie, naciśnij klawisz potwierdzenia.

3 Wybierz **Zmień rozmiar**, **Obróć** lub **Odwróć**.

4 Obróć lub odwróć obraz zgodnie z wymaganiami, a następnie naciśnij klawisz <**Zastosuj**>.

Aby zmienić rozmiary obrazu, wybierz opcję rozmiaru i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

5 Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku.

› Przycinanie obrazu

1 Otwórz obraz, który ma zostać poddany edycji.

2 Aby wyedytować zdjęcie, naciśnij klawisz potwierdzenia.

3 Wybierz opcję **Przytnij**.

4 Przesuń prostokąt do obszaru, który chcesz przyciąć, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia.

Aby zmienić rozmiar prostokąta, naciśnij klawisz <**Zmień rozmiar**>.

5 Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku.

› Wstawianie efektu wizualnego

1 Otwórz obraz, który ma zostać poddany edycji.

2 Aby wyedytować zdjęcie, naciśnij klawisz potwierdzenia.

3 Wybierz opcję **Wstaw** → funkcja wizualna type (tekst, ramka, emotikona, obrazek lub obraz).

4 Wybierz funkcję wizualną lub wpisz tekst, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia.

5 Przesuń lub zmień rozmiar funkcji wizualnej i naciśnij klawisz potwierdzenia.

6 Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku.

Moje pliki

Dowiedz się, jak szybko i łatwo uzyskać dostęp do wszystkich obrazów, filmów, plików muzycznych i dźwiękowych oraz innych typów plików zapisanych w telefonie lub na karcie pamięci.

› Obsługiwane formaty plików

Telefon obsługuje następujące formaty plików:

Typ	Obsługiwany format
Obraz	bmp, jpg, gif, png, wbmp, agif
Film	mp4, 3gp
Dźwięk	imy, midi, pmd
Motyw	thm
Inne	doc, pdf, ppt, txt, xls, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar

- Niektóre formaty plików nie są obsługiwane, zależnie od oprogramowania telefonu.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.

› Wyświetlanie pliku

1. W trybie menu wybierz opcję **Moje pl.** → typ pliku.
   Katalogi lub pliki zapisane na karcie pamięci są oznaczone ikoną karty pamięci.
2. Wybierz katalog → plik.
   - W katalogu **Obrazy** możesz przeglądać zrobione zdjęcia i obrazy pobrane lub otrzymane z innych źródeł.
   - W katalogu **Filmy** możesz przeglądać nagrane filmy i filmy pobrane lub otrzymane z innych źródeł.
   - W katalogu **Dźwięki** możesz odtwarzać wszystkie dzwonki, pliki muzyczne i nagrania dźwiękowe, także notatki głosowe i nagrania z radia FM.
   - W katalogu **Motywy** możesz przeglądać kompozycje, które pobrałeś lub otrzymałeś z innych źródeł.
   - W katalogu **Inne** możesz przeglądać dokumenty i pliki danych, także pliki nieobsługiwane.

Krokomierz

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplik.** → **Krokomierz**.
2. Wpisz swój wzrost i wagę, a następnie naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zapisz**.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia.
   Krokomierz będzie liczył kroki.
4. Aby wyłączyć krokomierz, naciśnij klawisz potwierdzenia.

Szukaj

Dowiedz się, jak wyszukiwać dane zapisane w urządzeniu.

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplik.** → **Szukaj**.
2. Wpisz frazę jaka ma zostać wyszukana.
3. Wybierz dane, do których chcesz uzyskać dostęp.

Stoper

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplik.** → **Stoper**.
2. Naciśnij klawisz <**Start**>, aby uruchomić stoper.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby dokonać pomiaru międzyczasu.
4. Po zakończeniu pomiaru naciśnij klawisz <**Stop**>.
5. Naciśnij klawisz <**Kasuj**>, aby usunąć zapisane wyniki pomiaru czasu.

Podczas zapisywania międzyczasów, zapamiętywany jest przedział czasu kolejnych okrążeń. Aby sprawdzić międzyczas, wybierz **Pomiar**.

Czasomierz

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplik.** → **Czasomierz**.
2. Wprowadź wartość czasu do odliczania.
3. Wybierz klawisz <**Start**>, aby uruchomić odliczanie.

   Teraz możesz korzystać z innych funkcji, a czasomierz będzie odliczać w tle. Naciśnij klawisz <**Wstecz**> lub [ ] → <**Tak**> i przejdź do innej aplikacji.
4. Aby zatrzymać alarm po upłynięciu określonego czasu, naciśnij klawisz <**OK**>.

Czas na świecie

Informacje dotyczące wyświetlania na ekranie godziny w innym mieście i wyświetlania czasu z innego miejsca na świecie.

› Wyświetlanie czasu na świecie

1. W trybie menu wybierz opcje **Organiz.** → **Czas na świecie**.
2. Przewiń mapę świata i wybierz żądaną strefę czasową.

› Tworzenie zegara czasu na świecie

1. W trybie menu wybierz opcje **Organiz.** → **Czas na świecie**.
2. Naciśnij klawisz <**Dodaj**> → <**Szukaj**>.
3. Wpisz nazwę miasta lub wybierz miasto z listy.

   Zegar światowy ustawiony jest jako drugi zegar.
4. Aby dodać więcej zegarów czasu na świecie, powtórz kroki 2–3.

› Dodawanie do ekranu zegara czasu na świecie

Funkcja wyświetlania podwójnego zegara na ekranie umożliwia wyświetlanie godziny dla dwóch różnych stref czasowych.

Po utworzeniu zegarów czasu na świecie:

1. W trybie menu wybierz opcje **Organiz.** → **Czas na świecie**.
2. Przewiń do odpowiedniej strefy czasowej i naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Ustaw jako strefę macierzystą**.
3. W trybie menu wybierz opcje **Ustaw.** → **Wyświetlacz** → **Inteligentny ekran główny**.
4. Przewiń w lewo lub w prawo do **Inteligentny tryb oczekiwania**.
5. Naciśnij klawisz <**Edytuj**> → **Zegar podwójny**.
6. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zapisz**.



Ustawienia

Dostęp do menu Ustawienia

1. W trybie menu wybierz opcję **Ustaw.**
2. Wybierz kategorię ustawień i opcję.
3. Dostosuj ustawienia i naciśnij klawisz <**Zapisz**> lub klawisz potwierdzenia.

Profile telefonu

Wybieranie profilu dźwiękowego, który ma zostać użyty lub dostosowanie opcji dźwięku w profilach do upodobań użytkownika.

Wyświetlacz

Aby skonfigurować wyświetlacz telefonu, należy uzyskać dostęp i dostosować następujące ustawienia.

- **Tapeta**: wybór obrazu tła dla ekranu trybu oczekiwania.
- **Mój motyw**: wybór motywu kolorystycznego ekranów menu.
- **Inteligentny ekran główny**: zmiana typu ekranu oczekiwania lub dostosowywanie inteligentnego ekranu głównego.
- **Styl czcionki**: wybór rodzaju czcionki dla tekstu na wyświetlaczu.
- **Ekran wybierania**: dostosowywanie ekranu wybierania.
- **Jasność**: konfigurowanie jasności wyświetlacza.
- **Podświetlenie**: konfigurowanie czasu oczekiwania telefonu do momentu wyłączenia podświetlenia.
- **Efekt przejścia menu**: konfigurowanie urządzenia do wyświetlania animacji przy przełączaniu między oknami.

Godzina i data

Dostęp i konfiguracja ustawień wyświetlania w telefonie godziny i daty.

Telefon

Aby skonfigurować ogólne ustawienia telefonu, należy uzyskać dostęp i dostosować następujące ustawienia:

- **Język**: wybór języka używanego na wyświetlaczu telefonu oraz przy wpisywaniu tekstu.
- **Skróty klawiszowe**: dostosowywanie klawiszy skrótów. ► s. 23
- **Autom. blokada klawiatury**: ustawienie automatycznego blokowania klawiatury telefonu.
- **Podświetlenie klawiatury**: konfigurowanie czasu oczekiwania telefonu do momentu wyłączenia podświetlenia.
- **Lokalizacja**: konfigurowanie ustawień związanych z połączeniami GPS.

Połączenia

Aby skonfigurować aplikacje w telefonie, należy uzyskać dostęp i dostosować następujące ustawienia:

- **Wszystkie połączenia**: dostosowanie ustawień funkcji połączeń.
- **Połączenie głosowe**: określanie ustawień dla połączeń głosowych.
- **Połączenie wideo**: określanie ustawień dla połączeń wideo.
- **Fałszywe połączenie**: określanie ustawień dla fałszywych połączeń. ► s. 29

Aplikacje

Aby skonfigurować aplikacje w telefonie, należy uzyskać dostęp i dostosować następujące ustawienia:

- **Wiadomości**: dostosowanie ustawień funkcji wiadomości.
- **E-mail**: gostosowanie ustawień funkcji e-mail.
- **Kontakty**: dostosowanie ustawień kontaktów.

- **Kalendarz**: dostosowanie ustawień kalendarza.
- **Internet**: wybór profilu połączenia, stosowanego przy uzyskiwaniu dostępu do Internetu. ► s. 49
- **Odtwarzacz multimedialny**: dostosowanie ustawień odtwarzacza MP3 i odtwarzacza wideo.

Bezpieczeństwo

Aby zadbać o bezpieczeństwo telefonu i danych, należy uzyskać dostęp i dostosować następujące ustawienia:

- **Blokada telefonu**: aktywacja lub dezaktywacja żądania przez funkcję blokady telefonu hasła telefonu przed jego użyciem.
- **Blokada SIM**: włączanie lub wyłączanie funkcji blokady SIM, wymagane będzie wprowadzenie hasła karty SIM lub USIM, kiedy zmieniasz kartę SIM lub USIM.
- **Blokada PIN**: aktywacja lub dezaktywacja żądania przez funkcję blokady PIN podania kodu PIN przed użyciem telefonu.
- **Blokada prywatności**: ustawienie prywatności niektórych danych; w celu uzyskania dostępu do danych prywatnych należy wprowadzić hasło telefonu.
- **Tryb FDN**: Aktywacja lub dezaktywacja trybu FDN w celu ograniczenia połączeń do numerów z listy wybierania ustalonego.
- **Zmień hasło**: zmiana hasła telefonu.
- **Zmień kod PIN**: zmiana kodu PIN chroniącego dostęp do danych na karcie SIM lub USIM.
- **Zmień PIN2**: zmiana kodu PIN2 chroniącego podstawowy kod PIN.
- **Mobile Tracker**: aktywacja lub dezaktywacja funkcji Mobile Tracker, pomagającej zlokalizować skradziony lub zagubiony telefon. ► s. 25

Ustawienia USB

konfigurowanie trybu USB, który jest aktywowany po podłączeniu telefonu do komputera. ► s. 57

Sieć

Aby skonfigurować sposób wybierania i podłączania się do sieci za pomocą telefonu, należy uzyskać dostęp i dostosować następujące ustawienia:

- **Wybór sieci**: ustawianie automatycznej lub ręcznej metody wyboru sieci.
- **Tryb pracy sieci**: wybieranie pasma sieci.
- **Profile trans. danych**: ustawianie profili połączeń używanych do obsługi funkcji sieciowych.
- **Certyfikaty**: wyświetlanie certyfikatów wymaganych do uzyskania dostępu do usług sieciowych.

Kreator konfiguracji

Uruchomienie kreatora ułatwiającego dostosowanie telefonu.

Pamięć

Aby skonfigurować sposób użytkowania pamięci telefonu, należy uzyskać dostęp i dostosować następujące ustawienia:

- **Karta pamięci**: dostęp do szczegółowych danych dotyczących karty pamięci oraz konfiguracja trybu widoczności Bluetooth dla plików na karcie pamięci. Można również sformatować kartę pamięci lub zmienić jej nazwę.
- **Stan pamięci**: wyświetlanie pamięci używanej i dostępnej dla różnych typów plików.
- **Domyślna pamięć**: wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci używanej podczas przesyłania danych, przechwytywania obrazów i wideo oraz nagrywania notatek głosowych lub radio FM.
- **Wyczyść pamięć telefonu**: usuwanie wybranych danych z pamięci telefonu.

Spowoduje to trwałe usunięcie wszystkich wybranych danych z pamięci telefonu.

Ust.fabryczne

Przywrócenie różnych ustawień do wprowadzonych fabrycznie ustawień domyślnych. Należy wybrać, które ustawienia mają zostać przywrócone. Aby przywrócić ustawienia, konieczne jest wprowadzenie hasła telefonu.

O telefonie

Sprawdzanie licencji Open Source dla pobranych programów.

Rozwiązywanie problemów

Podczas włączania telefonu lub korzystania z telefonu wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:

Kod	Sposoby rozwiązania problemu:
Hasło	Jeśli włączona jest funkcja blokady telefonu, należy podać wprowadzone hasło.
PIN	Jeśli telefon jest używany po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu **Blokada PIN**.
PUK	Karta SIM lub USIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK, dostarczony przez dostawcę usług.
PIN2	W przypadku dostępu do menu, do którego wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 dostarczony wraz z kartą SIM lub USIM. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.

Telefon wyświetla komunikat „Usługa niedostępna" lub „Błąd sieci"

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Połączenia są przerywane

W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia z siecią. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Połączenia wychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że został naciśnięty klawisz połączenia.
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.

Połączenia przychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że telefon komórkowy jest włączony.
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego numeru.

Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Jakość dźwięku jest słaba

- Upewnij się, że wewnętrzna antena telefonu nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Przy wybieraniu numeru z kontaktów połączenie nie jest realizowane

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru z kontaktów.

Telefon emituje sygnał dźwiękowy i miga ikona baterii

Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać telefonu, wymień lub naładuj baterię.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub telefon wyłącza się

- Złącza baterii mogą być zabrudzone. Wytrzyj pozłacane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli mimo to bateria nie będzie się ładowała do końca, należy nabyć nową baterię, a starą oddać do utylizacji, przestrzegając obowiązujących przepisów (zapoznaj się z lokalnymi przepisami, dotyczącymi zasad prawidłowej utylizacji).

Telefon jest gorący

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w telefonie przez dłuższy czas, telefon może być gorący. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność telefonu.



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom urządzenia, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się poniższymi informacjami.

Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem elektrycznym, pożarom i wybuchom

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub gniazdek elektrycznych.

Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączać ładowarki ciągnąc za przewód.

Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego.

Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi.

Nie zwierać biegunów ładowarki lub baterii.

Nie upuszczać ładowarki lub baterii, ani nie narażać ich na uderzenia.

Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez producenta.

Nie korzystać z urządzenia podczas burzy.

Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta.

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-jonowej (Li-Ion).

W sprawie bezpiecznej utylizacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które możne doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed uszkodzeniem.

- Nie należy narażać urządzania ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.
- Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną odkształcenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Przestroga: Używając urządzenia w miejscach objętych ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami.

Wyłączać urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione,

Przestrzegać wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzenia w konkretnym miejscu.

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca.

- W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
- W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymać je w odległości minimum 15 cm od rozrusznika serca.
- Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych, których pracę mogą zakłócać fale radiowe.

Użytkownicy osobiście korzystający ze sprzętu medycznego powinni skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe mogą wpływać na jego działanie.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi.

Pochodzące z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest bezpieczne.

Wyłączanie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji

- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować baterii, lecz wyłączyć urządzenie.
- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi.
- Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

Wyłączanie urządzenia na pokładzie samolotu

Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem. Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych samolotu.

Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń elektronicznych w samochodzie, wywoływanych falami radiowymi, które emituje urządzenie

Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta.

Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:

- Korzystać z urządzenia głośnomówiącego.
- Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas potrzebny na nawiązanie lub odebranie połączenia.
- Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać urządzenie w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi. Nie odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Lepiej, żeby odebrała je poczta głosowa.

- Poinformować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Zawiesić odbieranie połączeń w przypadku wzmożonego ruchu lub trudnych warunków drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, lód i wzmożony ruch.
- Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
- Z umiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe. Nawiązywać połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się. Jeśli zachodzi konieczność nawiązania połączenia, wybrać kilka cyfr, sprawdzić lusterka i drogę, a następnie kontynuować.
- Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą odwracać uwagę. Informować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Przerywać rozmowy, które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.
- Korzystać z urządzenia w celu wezwania pomocy. Wybrać numer pogotowia w razie pożaru, wypadku drogowego lub sytuacji wymagających pilnej pomocy lekarza.
- Korzystać z urządzenia w celu udzielenia pomocy innym. Wybrać numer pogotowia będąc świadkiem wypadku, przestępstwa lub sytuacji związanej z zagrożeniem życia.
- W razie potrzeby wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance. Widząc zepsuty pojazd, który nie stwarza poważnego niebezpieczeństwa, uszkodzony sygnalizator, drobną stłuczkę, w której raczej nikt nie odniósł obrażeń lub pojazd, który został skradziony, wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance.

Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia

Ochrona urządzenia przed wodą

- Wilgoć i wszelkiego rodzaju płyny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.
- W przypadku zmoczenia urządzenia należy wyjąć baterię, nie włączając go. Osuszyć urządzenie ręcznikiem i oddać do centrum serwisowego.
- Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zapylonym, brudnym otoczeniu

Pył może spowodować problemy z działaniem urządzenia.

Nie kłaść urządzenia na pochyłych powierzchniach

W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Nie przechowywać urządzenia w gorących lub zimnych miejscach. Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od -20°C do 50°C

- Pozostawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura dochodzi do 80°C, może doprowadzić do jego wybuchu.
- Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła słonecznego (np. na desce rozdzielczej samochodu).
- Przechowywać baterię w temperaturze od 0°C do 40°C.

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. monetami, kluczami i naszyjnikami

- Może to spowodować deformację i uszkodzenie urządzenia.
- Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego

- Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
- Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.
- Nie należy używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem

- Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
- Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.

Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia

- Może to spowodować uszkodzenie ekranu urządzenia.
- Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych jego elementów.

Nie używać lampy błyskowej w małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt

Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta

- Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię.
- W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika.

Nie gryźć ani nie ssać baterii ani urządzenia

- Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch.
- Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.

Rozmawiając przez urządzenie:

- Trzymać je prosto, tak jak zwykły telefon.
- Mówić prosto do mikrofonu.
- Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną urządzenia. Dotykanie anteny może powodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję większej ilości fal radiowych, niż to potrzebne.
- Trzymać urządzenie luźno, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.

Ochrona słuchu



- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas prowadzenia pojazdu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się należy zachować uwagę

Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie

W razie upadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.

Nie należy rozbierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia

- Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.
- Nie należy rozbierać ani przekłuwać baterii, gdyż może to doprowadzić do wybuchu lub pożaru.

Nie malować urządzenia

Farba może zablokować ruchome części i przeszkadzać w normalnej pracy. W przypadku reakcji uczuleniowej w kontakcie z metalowymi lub lakierowanymi częściami urządzenia należy zaprzestać jego użytkowania i zasięgnąć porady lekarza.

Czyszcząc urządzenie:

- Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
- Oczyścić styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
- Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony.

Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem

Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innym

Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia

Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem, ponieważ mogą zranić siebie lub innych, zniszczyć urządzenie lub wykonać połączenia, które obciążą rachunek użytkownika.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność

- Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
- Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu

Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

Należy ostrożnie obchodzić się z kartami SIM lub kartami pamięci.

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych

W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Zastrzeżenie i obostrzeżenie dla wodo-odporności telefonu:

- **Odporność telefonu na pył i wodę w określonych warunkach została przetestowana w kontrolowanym środowisku (spełnione zostały wymagania klasyfikacji IP67, zdefiniowane w międzynarodowej normie IEC 60529 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP); warunki testowe: 15-35°C, 86-106 kPa, 1 metr, przez 30 minut). Pomimo takiej klasyfikacji telefon może ulec uszkodzeniu wskutek kontaktu z wodą.**
- Niewłaściwe uszczelnienie otworów w obudowie telefonu, wystawianie na działanie pyłu i/lub nadmiernego ciśnienia może spowodować przedostanie się wody do wnętrza telefonu. Nie należy celowo zanurzać telefonu w wodzie, dopuszczać do jego kontaktu z wodą lub wystawiać go na działanie wilgoci.
- Niewłaściwe zakrycie otworów w obudowie telefonu, wystawianie na działanie pyłu i/lub nadmiernego ciśnienia może spowodować wniknięcie pyłu do wnętrza telefonu. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie pyłu i/lub piasku przez dłuższy okres.
- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym. Należy chronić go przed wstrząsami oraz obchodzić się z nim ostrożnie, aby uniknąć poważnych uszkodzeń urządzenia. Uszkodzenie obudowy telefonu może prowadzić do zmniejszenia jego szczelności. Nie należy wkładać ostrych obiektów do otworów głośnika, mikrofonu lub słuchawki, ponieważ może to spowodować przebicie powierzchni ochronnej i umożliwić przedostanie się wody i pyłu.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania)

Urządzenie spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,665 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z urządzenia poziom SAR będzie znacząco niższy: urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby emitowało tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, urządzenie zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE, dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Wyłączenie z odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, jakiejkolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia.

„ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „TAK, JAK JEST". FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŻNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ PODMIOTY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD".

Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.

Indeks

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności

Informacje o produkcie

Dotyczy:

Produkt : Telefon komórkowy GSM WCDMA BT

Model(e) : GT-B2710

CE0168

Deklaracja i odnośne normy

Niniejszym deklarujemy, że powyższy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (1999/5/WE) dzięki zastosowaniu norm:

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011
	IEC 60529 : 2001
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 301 908-2 V5.2.1 (07-2011)
	EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

oraz jest zgodny dyrektywą w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2011/65/UE).

Procedurę oceny zgodności wspomnianą w artykule 10 i opisaną szczegółowo w załączniku IV dyrektywy 1999/5/WE przeprowadzono z udziałem następujących jednostek notyfikowanych:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identyfikator: 0168

Przedstawiciel w UE

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.12.07 — Joong-Hoon Choi / Kierownik laboratorium

(miejsce i data wystawienia) — (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* To nie jest adres Centrum Serwisowego firmy Samsung. Aby uzyskać adres lub numer telefonu Centrum Serwisowego firmy Samsung, należy zapoznać się z treścią karty gwarancyjnej lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.

* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.

* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-31624A
Polish. 02/2013. Rev. 1.6

www.samsung.com